Samsung B2100
Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκινήσετε γρήγορα, ανατρέξτε στο “Εισαγωγή στο κινητό σας τηλέφωνο”, “Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου”, και “Χρήση βασικών λειτουργιών”.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνό σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση — σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ Ανατρέξτε σε — σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σελ. 12 (αντιστοιχεί στο “βλέπε σελίδα 12”)

→ Στη συνέχεια — η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** (αντιστοιχεί στο **Μηνύματα** και, στη συνέχεια, **Δημιουργία νέου μηνύματος**)

[ ] Αγκύλες — πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [☎] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού)

< > Γωνιώδεις αγκύλες — πλήκτρα οθόνης που ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (αντιστοιχεί στο πλήκτρο οθόνης **OK**)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλον τον κόσμο — Bluetooth QD Αναγνωριστικό ταυτότητας: B014857.
- Το Java™ είναι ένα εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

CE 0168

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 2
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 6
Εισαγωγή στο κινητό σας τηλέφωνο 10
Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Διάταξη τηλεφώνου 11
Πλήκτρα 13
Οθόνη 15
Εικονίδια 15
Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου 17
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 17
Φόρτιση της μπαταρίας 19
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 21
Χρήση βασικών λειτουργιών 23
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 23
Πρόσβαση σε μενού 24
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 24

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων 26
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 27
Προσθήκη και εύρεση επαφών 30
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 30
Ακρόαση μουσικής 31
Πλοήγηση στο web 33
Χρήση σύνθετων λειτουργιών 35
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 35
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου . 38
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής ... 40
Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 44
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth 44
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 46
Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού 47
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 48
Επεξεργασία εικόνων 49
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java ... 52
Προβολή παγκόσμιων ρολογιών 53
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων 54
Χρήση αριθμομηχανής 55
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης 55
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 56
Χρήση χρονομέτρου 56
Δημιουργία μιας νέας εργασίας 56
Δημιουργία σημειώσεων κειμένου 57
Διαχείριση του ημερολογίου 57
Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... a
Ευρετήριο ..... d

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλεφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

WARNING

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 45 °C/113 °F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- **Το τηλέφωνό σας έχει ελεγχθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχει βρεθεί ότι είναι ανθεκτικό σε σκόνη και νερό, υπό ορισμένες συνθήκες (ικανοποιεί τις απαιτήσεις κατάταξης IP57, όπως περιγράφονται από το διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας περιβλημάτων [IP Code], συνθήκες δοκιμών: 15~35 °C, 86~106kPa, 1 μέτρο, για 30 λεπτά). Παρά τη συγκεκριμένη κατάταξη, το τηλέφωνό σας δεν είναι είναι αδιαπέραστο από το νερό και μπορεί να υποστεί ζημιά.**
- Λανθασμένα κλεισμένο καπάκι, εκτεταμένη παραμονή κάτω από το νερό ή/και υπερβολική πίεση ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροές και να επιτρέψουν τη διείσδυση του νερού στο τηλέφωνο. Μην βυθίζετε σκοπίμως το τηλέφωνο στο νερό, μην επιτρέπετε

την επαφή του τηλεφώνου με το νερό και μην το εκθέτετε σε υγρασία.

- Η μη σωστή στεγανοποίηση των καλυμμάτων, η υπερβολική έκθεση σε σκόνη ή/και η υπερβολική πίεση ενδέχεται να προκαλέσουν διείσδυση σκόνης. Μην το εκθέτετε σε σκόνη ή/και άμμο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή. Προστατέψτε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών. Τυχόν ζημιά στο εξωτερικό του τηλεφώνου μπορεί να μειώσει το βαθμό προστασίας του από το νερό. Μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα στις οπές του ηχείου, του μικροφώνου ή του δέκτη, καθώς ενδέχεται να τρυπήσουν την προστατευτική επιφάνεια και να επιτρέψουν τη διείσδυση νερού και σκόνης.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,716 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Εισαγωγή στο κινητό σας τηλέφωνο

Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθετε λεπτομέρειες για τη διάταξη, τα πλήκτρα, την οθόνη και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε ότι το κουτί του προϊόντος περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας ή που διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Η πρόσοψη του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Η πίσω πλευρά του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

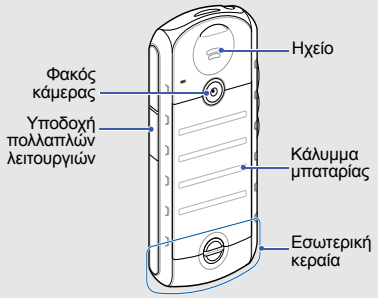

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε παρατεταμένα [*]. Για να ξεκλειδώσετε αυτά τα πλήκτρα, πατήστε παρατεταμένα [*].

Όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, τα πλήκτρα θα κλειδωθούν αυτόματα όταν σβήσει η οθόνη.

Διατήρηση της δυνατότητας αντίστασης στο νερό και τη σκόνη

Το τηλεφωνό σας προσφέρει περιορισμένη προστασία από τυχαία έκθεση σε νερό υπό ορισμένες συνθήκες, όμως δεν θα πρέπει να το βυθίζετε ποτέ σκοπίμως στο νερό.

- Μην εκθέτετε το τηλεφωνό σας σε υψηλή πίεση νερού ή σε άλλα υγρά, όπως αλατόνερο, ιονισμένο νερό ή ακάθαρτο νερό.

- Αν το τηλέφωνο βραχεί, σκουπίστε το προσεκτικά με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

- Οποιαδήποτε εργασία σέρβις στο τηλέφωνο μπορεί να μειώσει την προστασία του από νερό και σκόνη. Αποφύγετε την έκθεση του τηλεφώνου σε σκόνη και νερό, εάν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία σε αυτό.
- Η έκθεση του τηλεφώνου σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας μπορεί να μειώσει την προστασία του από νερό και σκόνη. Αποφεύγετε την έκθεση του τηλεφώνου σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 45 °C/113 °F.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.
- Διατηρείτε πάντα καθαρό το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών και προσέχετε να μην το καταστρέψετε.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλήκτρα οθόνης	Για εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση 4 κατευθύνσεων	Σε κατάσταση αναμονής, πρόσβαση σε μενού που ορίζονται από το χρήστη (ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας, τα προκαθορισμένα μενού ενδέχεται να διαφέρουν). Σε λειτουργία μενού, μετακίνηση μεταξύ των επιλογών μενού
Επιβεβαίωση	Σε κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του πλοηγού στο web. Σε λειτουργία μενού, επιλογή της επισημασμένης επιλογής του μενού ή επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Σε κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των πρόσφατων εξερχόμενων κλήσεων, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ εξόδου από μενού	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Σε λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρισης και επιστροφή σε κατάσταση αναμονής
Αλφαριθμητικά	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [**1**] για να μεταβείτε στα φωνητικά μηνύματα και το [**0**] για να εισάγετε πρόθεμα διεθνούς κλήσης

Πλήκτρο	Λειτουργία
Ειδική λειτουργία	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [**#**] για αθόρυβο προφίλ. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα [*****] για κλείδωμα των πλήκτρων. Πατήστε παρατεταμένα [*****] για να εισάγετε μια παύση ανάμεσα στους αριθμούς
Φλας	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας (πατήστε παρατεταμένα)
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου

Οθόνη

Η οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τρεις περιοχές:

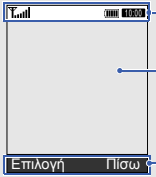

Γραμμή εικονιδίων

Εμφανίζει διάφορα εικονίδια

Περιοχή κειμένου και γραφικών

Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε

Γραμμή πλήκτρων

Εμφανίζει τις τρέχουσες ενέργειες που έχουν αντιστοιχιστεί σε κάθε πλήκτρο οθόνης

Εικονίδια

Μάθετε περισσότερα για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Κατάσταση δικτύου GPRS • Μπλε: σύνδεση με δίκτυο GPRS • Κόκκινο: μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου GPRS
	Κατάσταση δικτύου EDGE • Μπλε: σύνδεση με δίκτυο EDGE • Κόκκινο: μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου EDGE
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Ενεργή εκτροπή κλήσης

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ενεργοποιημένη λειτουργία μηνυμάτων SOS
	Ενεργοποιημένη λειτουργία ειδοποίησης
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Σύνδεση με κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free ή με ακουστικά
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα

Εικονίδιο	Ορισμός
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου

Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και την προετοιμασία του τηλεφώνου σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την μπαταρία:

1. Ξεβιδώστε τη βίδα κλεισίματος και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

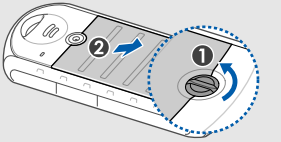

Μην χρησιμοποιείτε τα νύχια σας για το ξεβίδωμα. Προτιμήστε ένα νόμισμα ή ένα κατσαβίδι.

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο [ ].

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

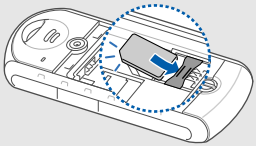

Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο, με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

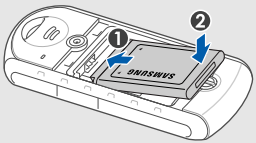

4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και βιδώστε τη βίδα κλεισίματος.

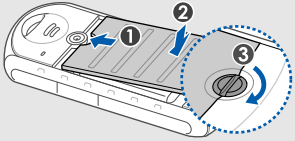

Βιδώστε εντελώς τη βίδα για να ασφαλίσετε το κάλυμμα της μπαταρίας. Για την αποφυγή ζημιών από νερό, το κάλυμμα της μπαταρίας πρέπει να κλείσει καλά.

Φόρτιση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών και συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού.

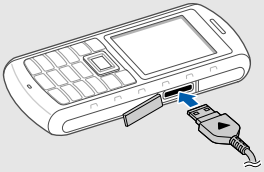

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο τηλέφωνο. Ενδεχόμενες ζημιές από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

2. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή στην πρίζα.
3. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πλέον), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
4. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.
5. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

Πιέστε το κάλυμμα εντελώς, για να ασφαλίσετε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών. Για την αποφυγή ζημιών από νερό, η υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών πρέπει να κλείσει καλά.

Πληροφορίες για την ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επίσης, το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται άδειο και αναβοσβήνει. Αν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλεφωνό σας.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ έως και 8 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

1. Ξεβιδώστε τη βίδα κλεισίματος και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία.
3. Απασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

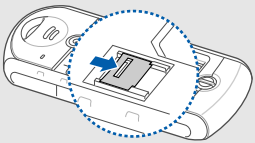

4. Ανασηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

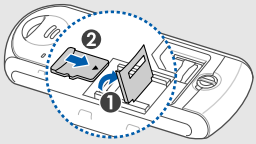

5. Κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

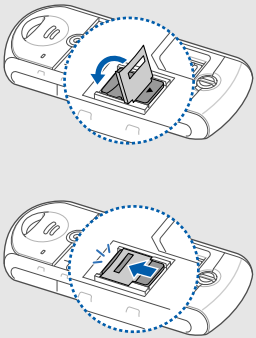

6. Τοποθετήστε την μπαταρία.
7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και βιδώστε τη βίδα κλεισίματος.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις βασικές δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [☎].
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε **<Επιβεβ.>** (αν είναι απαραίτητο).
3. Κατά την εκκίνηση του οδηγού εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας όπως εσείς θέλετε, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το βήμα 1 παραπάνω.

Μετάβαση στο προφίλ εκτός σύνδεσης

Μεταβαίνοντας στο προφίλ **Χωρίς σύνδεση**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκτός δικτύου υπηρεσίες του τηλεφώνου σας, σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές, όπως αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ **Χωρίς σύνδεση**, σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες από το επίσημο προσωπικό σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου σας:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να μετακινηθείτε ανάμεσα σε μενού ή επιλογές.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση, <**Επιλογή**>, ή <**OK**> για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Βελτιώστε το τηλέφωνό σας, προσαρμόζοντάς το για να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης των ήχων πλήκτρων

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [/] για να ρυθμίσετε την ένταση των ήχων πλήκτρων.

Μετάβαση από ή προς το αθόρυβο προφίλ

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [#] για να θέσετε το τηλέφωνό σας σε αθόρυβο προφίλ ή να απενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Μετακινηθείτε προς το προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Επεξεργασία** → **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
5. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Για να μεταβείτε σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Δημιουργία ενός προφίλ τηλεφώνου

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Δημιουργία**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου όπως επιθυμείτε.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Επιλογή φόντου (κατάσταση αναμονής)

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Αρχική οθόνη**.
2. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, προς την επιλογή **Εικόνες**.
3. Επιλέξτε **Φόντο** → μια εικόνα.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Επιλογή χρώματος εμφάνισης (λειτουργία μενού)

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Το θέμα μου**.
2. Επιλέξτε ένα χρωματικό μοτίβο.

Ρύθμιση συντομεύσεων μενού

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο για χρήση ως συντόμευση.
3. Επιλέξτε ένα μενού για αντιστοίχιση στο πλήκτρο συντόμευσης.

Κλείδωμα του τηλεφώνου σας

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου** → **Ενεργό**.
2. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να δέχεστε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε [/].

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε ξανά το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Χρήση των ακουστικών

Συνδέοντας τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών και, στη συνέχεια, πατήστε το ξανά παρατεταμένα.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) ή email.

Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου.
   ▶ Εισαγωγή κειμένου
   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, προχωρήστε στο βήμα 7.
   Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε στο βήμα 4.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.

5. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Για προχωρημένους** → **Προσθήκη θέματος**.
6. Πληκτρολογήστε ένα θέμα.
7. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Email**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε ένα θέμα και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας.
5. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και επισυνάψτε ένα αρχείο (αν είναι απαραίτητο).
6. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων ή για να μεταβείτε στη λειτουργία αριθμών.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Πληκτρολογήστε κείμενο με μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Λειτουργία	Ενέργειες
ABC	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία	Ενέργειες
T9	1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μια ολόκληρη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, επιλέξτε εναλλακτική λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.
Αριθμών	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό.
Συμ-βόλων	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα σύμβολο.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Επιλέξτε **Έλεγχος για νέα email**.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξετε μια επικεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας **Ευρετήριο**.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογ.**>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → μια θέση μνήμης (στη συσκευή ή στην κάρτα SIM) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν είναι απαραίτητο).
4. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση ή πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
3. Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε την επαφή, μπορείτε:

- να καλέσετε την επαφή, πατώντας το πλήκτρο [ ]
- να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής, πατώντας <**Επιλογ.**> → **Επεξεργασία**

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να βγάλετε μια φωτογραφία.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να βγάλετε άλλη μια φωτογραφία (βήμα 2).

Προβολή φωτογραφιών

Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Το υλικό μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Λήψη βίντεο

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε το [**1**] για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση ή <▣> για να τερματίσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
6. Πατήστε < ⮌ > για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο (βήμα 3).

Προβολή βίντεο

Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Το υλικό μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε πώς να ακούτε μουσική μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
   Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

   Την πρώτη φορά που θα μεταβείτε στο **Ραδιόφωνο FM**, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
5. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
6. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Ακρόαση αρχείων μουσικής

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ▶ σ. 33
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 40
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 45
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ▶ σ. 42
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ▶ σ. 41

Μετά τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβε-βαίωση	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
▲/▼	Προσαρμογή της έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
Πλοήγηση	• Αριστερά: επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε το μέσα σε 3 δευτερόλεπτα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Δεξιά: μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Επάνω: άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής • Κάτω: τερματισμός αναπαραγωγής

Πλοήγηση στο web

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση στις αγαπημένες σας ιστοσελίδες και να τις αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη.

Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Πλοηγός WAP** → **Αρχική σελίδα**.

   Οι επιλογές **Πλοηγός WAP** και **Αρχική σελίδα** ενδέχεται να έχουν διαφορετικό όνομα, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

2. Εκτελέστε πλοήγηση σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση	Μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα
Επιβε-βαίωση	Επιλογή ενός στοιχείου

Πλήκτρο	Λειτουργία
<Πίσω>	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
<Επιλογ.>	Πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών πλοήγησης

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Πλοηγός WAP** → **Σελιδοδείκτες**.

   Η επιλογή **Πλοηγός WAP** ενδέχεται να έχει διαφορετικό όνομα, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

2. Πατήστε **<Δημιουργία>** ή **<Επιλογ.>** → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
3. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

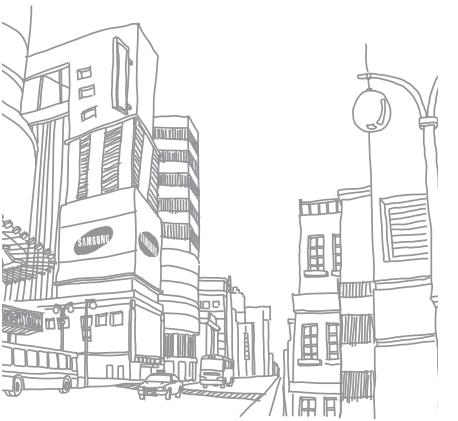

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε τις πρόσθετες δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Μετακινηθείτε προς την αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση

Κλήση πρόσφατων εξερχόμενων κλήσεων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε τη λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.

2. Μετακινηθείτε προς τον αριθμό που θέλετε και πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Αναμονή κλήσης ή επαναφορά κλήσης σε αναμονή

Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πατήστε <**Επαναφ.**> για να επαναφέρετε μια κλήση σε αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Αν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε <**Αναμον**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό για κλήση και πατήστε [⌐].
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε <**Επιλογ.**> → **Λήξη** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [⌐].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Αν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [⌐] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλ.**> για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης με πολλούς συνομιλητές (κλήση συνδιάσκεψης)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος συμμετέχοντας, καλέστε τον δεύτερο. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν συνδεθείτε με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε <**Επιλογ.**> → **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους συνομιλητές, αν χρειάζεται.
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [**0**] για να εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και μετά πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση επαφής από το Ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το **Ευρετήριο**, χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 30

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Μετακινηθείτε προς τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε πώς να δημιουργείτε κάρτες προσωπικών στοιχείων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία κάρτας προσωπικών στοιχείων

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Η κάρτα ονόματός μου**.
3. Καταχωρίστε τα προσωπικά σας στοιχεία και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση ή πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα προσωπικών στοιχείων σας συνημμένη σε μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Μετακινηθείτε προς μια επαφή για αντιστοίχιση
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Προσθήκη σε ταχεία κλήση**.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειαστεί).
5. Μετακινηθείτε προς έναν αριθμό που θέλετε να ορίσετε (2-9) και πατήστε <**Πρόσθ.**>.
   Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

Τώρα μπορείτε να καλέσετε αυτή την επαφή από την κατάσταση αναμονής, πατώντας παρατεταμένα τον αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες αναγνώρισης καλούντος σε κάθε ομάδα ή να στείλετε μηνύματα και email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε με τη δημιουργία μιας ομάδας:

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, προς την επιλογή **Ομάδες**.
3. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Δημιουργία ομάδας**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε τη νέα ομάδα.
6. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Ρυθμίσεις ομάδας**.
7. Για να ορίσετε τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → μια κατηγορία εικόνων → μια εικόνα.
8. Για να ορίσετε ήχο κλήσης ομάδας, μετακινηθείτε προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
9. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπου.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Φόρτωση προτύπου MMS**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Δημιουργία** για να ανοίξει ένα νέο παράθυρο προτύπου.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και επιθυμητά συνημμένα, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο. ▶ σ. 27
4. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση σε** → **Πρότυπα** για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → έναν τύπο μηνύματος.
2. Στο πεδίο κειμένου, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από ένα πρότυπο πολυμέσων

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Φόρτωση προτύπου MMS**.
2. Μετακινηθείτε προς το πρότυπο που θέλετε και πατήστε **<Επιλογ.>** → **Επεξεργασία**. Το πρότυπό σας ανοίγει ως νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Μάθετε να προετοιμάζετε αρχεία μουσικής, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή αρχείων μουσικής μέσω του Samsung PC Studio

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.

2. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
3. Ανοίξτε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player**.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Windows Media Player.
   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.
4. Ανοίξτε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε αρχεία μουσικής.
5. Επεξεργαστείτε ή πληκτρολογήστε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν είναι απαραίτητο).
6. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Start Sync**.

Αντιγραφή αρχείων μουσικής σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.
4. Ανοίξτε ένα φάκελο για να προβάλετε αρχεία.
5. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
4. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
6. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
7. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε <**Πρόσθ.**>.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Μάθετε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και ήχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Εγγραφή** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
5. Όταν τελειώσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση ή **<Διακοπή>**. Το αρχείο μουσικής θα αποθηκευτεί στην επιλογή **Κλιπ ραδιοφώνου FM** (**Το υλικό μου** → **Μουσική**).

Η λειτουργία εγγραφής έχει δημιουργηθεί μόνο για φωνητική εγγραφή. Η ποιότητα εγγραφής θα είναι κατά πολύ κατώτερη από τα ψηφιακά μέσα.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
5. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται). Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να εργάζεστε με τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα του τηλεφώνου σας να συνδέεται με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Ρυθμίσεις**.
3. Μετακινηθείτε προς την επιλογή **Ενεργοποίηση**.
4. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
5. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, μετακινηθείτε προς τα κάτω και προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.

Αν επιλέξετε **Προσαρμοσμένη**, μετακινηθείτε προς τα κάτω και ορίστε τη διάρκεια κατά την οποία θα είναι ορατό το τηλέφωνό σας.

6. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth και ζεύξη με αυτές

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε <**Επιλογή**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN της λειτουργίας Bluetooth της άλλης συσκευής, αν διαθέτει, και πατήστε <**OK**>.
   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η ζεύξη έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε μέσα από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας το αρχείο ή το στοιχείο που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποστολή κάρτας ονόματος μέσω** ή **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth** (κατά την αποστολή δεδομένων επαφής, καθορίστε τα δεδομένα που θα στείλετε).

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και πατήστε <**OK**> (αν είναι απαραίτητο).
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν είναι απαραίτητο).

Χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με σύνδεση με κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free, μέσω της κάρτας SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM:

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Μετακινηθείτε προς την επιλογή **Απομακρυσμένη λειτουργία SIM**.
4. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, προς την επιλογή **Ενεργό**.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free.

Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free πρέπει να είναι εγκεκριμένο. Για να εγκριθεί, πατήστε <**Επιλογ.**> → **Έγκριση συσκευής**.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα SOS, ζητώντας βοήθεια.

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Ρυθμίσεις αποστολής**.
2. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, προς την επιλογή **Ενεργό**.
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.

4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
5. Μετακινηθείτε προς μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειαστεί).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε <**Επιλογ.**> → **Προσθήκη** για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
10. Πατήστε <**Αποθήκ.**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε [▲/▼] τέσσερις φορές.

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου διακόπτονται μέχρι να πατήσετε [☎].

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η λειτουργία εντοπισμού κινητού αποστέλλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες, για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού κινητού:

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.
3. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, προς την επιλογή **Ενεργό**.
4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.

5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
6. Μετακινηθείτε προς μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειαστεί).
8. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Προσθήκη** για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
9. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
10. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.
11. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση** → **<OK>**.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εγγραφή φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Υπαγορεύστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Στο τέλος της υπαγόρευσης, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Μετάβαση στα φωνητικά κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβε-βαίωση	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
▲/▼	Προσαρμογή της έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
Πλοήγηση	• Αριστερά: πραγματοποίηση σάρωσης προς τα πίσω σε ένα αρχείο • Δεξιά: πραγματοποίηση σάρωσης προς τα εμπρός σε ένα αρχείο • Κάτω: τερματισμός αναπαραγωγής

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε να επεξεργάζεστε εικόνες και να εφαρμόζετε διασκεδαστικά εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Φόρτωση>**.
5. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Εφέ** → μια επιλογή εφέ.

6. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ προς εφαρμογή και πατήστε <**Ολοκληρ.**>. Για ορισμένα εφέ, προσαρμόστε το επίπεδο.
   Για να εφαρμόσετε θολό εφέ σε συγκεκριμένη περιοχή εικόνας, μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του ορθογωνίου και πατήστε <**Επιλογ.**> → **Ολοκληρώθηκε**.
7. Όταν τελειώσετε με την εφαρμογή των εφέ, πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση ως** → <**Ναι**>.
8. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση**.

Προσαρμογή εικόνας

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Φόρτωση**>.
5. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Ρύθμιση** → μια επιλογή προσαρμογής (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
   Για να προσαρμόσετε αυτόματα την εικόνα, επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.
6. Προσαρμόστε την εικόνα όπως επιθυμείτε και πατήστε <**Ολοκληρ.**>.
7. Όταν τελειώσετε με την εφαρμογή των εφέ, πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση ως** → <**Ναι**>.
8. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση**.

Μετασχηματισμός εικόνας

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Φόρτωση>**.
5. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Μετασχηματισμός** → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
6. Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα όπως επιθυμείτε και πατήστε **<Ολοκληρ.>**.
   Για να αλλάξετε μέγεθος στην εικόνα, επιλέξτε ένα μέγεθος → **<Ναι>** και προχωρήστε στο βήμα 7.
7. Όταν τελειώσετε με τις επιλογές μετασχηματισμού, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση ως** → **<Ναι>**.
8. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση**.

Περικοπή εικόνας

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Φόρτωση>**.
5. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Περικοπή**.
6. Μετακινήστε το ορθογώνιο πάνω από την περιοχή που επιθυμείτε να περικόψετε και πατήστε **<Επιλογ.>** → **Ολοκληρώθηκε**.
   Για να αλλάξετε μέγεθος ή σχήμα στο ορθογώνιο, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αλλαγή μεγέθους** ή **Σχήμα**.
7. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση ως** → **<Ναι>**.
8. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή οπτικής σήμανσης

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Φόρτωση>**.
5. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Εισαγωγή** → μια οπτική σήμανση (πλαίσιο, εικόνα, εικόνα clip art, emoticon ή κείμενο).
6. Επιλέξτε μια οπτική σήμανση ή πληκτρολογήστε κείμενο.
7. Μετακινήστε την εικόνα που προσθέσατε (αν είναι απαραίτητο).
   Για να αλλάξετε μέγεθος ή να περιστρέψετε την εικόνα που προσθέσατε, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αλλαγή μεγέθους** ή **Περιστροφή**.
8. Πατήστε **<Ολοκληρ.>** ή **<Επιλογ.>** → **Ολοκληρώθηκε**.
9. Όταν τελειώσετε με την προσθήκη οπτικών σημάνσεων, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση ως** → **<Ναι>**.
10. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση**.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές που βασίζονται στη βραβευμένη τεχνολογία Java.

Παίξιμο παιχνιδιών

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να ποικίλουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση σε μια λίστα διάφορων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα σε μια άλλη χώρα ή πόλη και ρυθμίστε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

Προβολή παγκόσμιου ρολογιού

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μεσαίο ρολόι.
3. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ζώνη ώρας.
4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο κάτω ρολόι.
5. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ζώνη ώρας.
6. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να αποθηκεύσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.

Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή θερινής ώρας, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Εφαρμογή θερινής ώρας** → ζώνες ώρας.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Στη λειτουργία εμφάνισης διπλού ρολογιού, μπορείτε να προβάλλετε ρολόγια με διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Αφού αποθηκεύσετε παγκόσμια ρολόγια:

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Μετακινηθείτε προς το παγκόσμιο ρολόι που επιθυμείτε να προσθέσετε και πατήστε <**Επιλογ.**> → **Επισήμανση ως δεύτερο ρολόι**.
3. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Αρχική οθόνη**.
4. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, προς την επιλογή **Εικόνες**.
5. Μετακινηθείτε προς τα κάτω, προς την επιλογή **Ρολόι** και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
6. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Διπλό** και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
7. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Μετακινηθείτε σε μια κενή θέση ειδοποίησης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε είτε το ραδιόφωνο FM είτε έναν ήχο ως ήχο ειδοποίησης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> ή πιέστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση**.

Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα, αν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Τερματισμός ειδοποίησης

Όταν ηχεί μια ειδοποίηση:

- Πατήστε <**OK**> ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για να τερματίσετε την ειδοποίηση χωρίς αναβολή.
- Πατήστε <**OK**> για να διακόψετε μια ειδοποίηση με αναβολή ή πατήστε <**Αναβολή**> ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για σίγαση της ειδοποίησης κατά την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Μετακινηθείτε προς την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω (αν χρειαστεί).
4. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, προς την επιλογή **Ανενεργό**.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Χρήση αριθμομηχανής

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών αριθμητικών πράξεων.

Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Πληκτρολογήστε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πατήστε <**Ορισμός**>.
3. Πληκτρολογήστε ώρες ή λεπτά για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση ή να κάνετε παύση της.
5. Όταν λήξει ο χρονομετρητής, πατήστε <**OK**> για να διακόψετε την ειδοποίηση.

Χρήση χρονομέτρου

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ξεκινήσετε και να καταγράψετε τους χρόνους γύρου.
3. Όταν τελειώσετε πατήστε <**Διακοπή**>.
4. Πατήστε <**Μηδεν.**> για την εκκαθάριση των καταγεγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία μιας νέας εργασίας

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Εργασία**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> ή πιέστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημειώσεων κειμένου

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Σημείωμα**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση**.

Διαχείριση του ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Προβολή κατά** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Σε λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Δημιουργία** → έναν τύπο συμβάντος.
3. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> ή πιέστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Τοποθετήστε την SIM	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM.
Κλείδωμα τηλεφώνου	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
Εισαγωγή PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα απαίτησης κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισαγωγή PUK	Η κάρτα σας SIM είναι κλειδωμένη. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο πάροχος υπηρεσιών σας.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει τα μηνύματα "Σφάλμα δικτύου" ή "Χωρίς δίκτυο".

- Σε περιοχές με ασθενές σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [⌐].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.

- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με ασθενές σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

c

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Οι ακροδέκτες της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές με ένα καθαρό, μαλακό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, απορρίψτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο είναι πολύ ζεστό όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλέφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν επηρεάζονται.

Ευρετήριο

Bluetooth
  αποστολή δεδομένων, 45
  ενεργοποίηση, 44
  λήψη δεδομένων, 45
internet
  βλ. πλοηγός web
Java
  εκκίνηση παιχνιδιών, 53
  πρόσβαση σε εφαρμογές, 53
Samsung PC Studio 40
Windows Media Player 41
αθόρυβο προφίλ 24
ακουστικά 27
αντίστροφη μέτρηση
  βλ.εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
βίντεο
  λήψη, 31
  προβολή, 31
ειδοποιήσεις
  απενεργοποίηση, 55
  δημιουργία, 54
  τερματισμός, 55
εικόνες 49
  εισαγωγή οπτικών επισημάνσεων, 52
  εφαρμογή εφέ, 49
  μετασχηματισμός, 51
  περικοπή, 51
  προσαρμογή, 50
εντοπισμός κινητού 47
επαφές
  δημιουργία ομάδων, 39
  εύρεση, 30
  προσθήκη, 30
εργαλεία
  αριθμομηχανή, 55
  ειδοποίηση, 54
  επεξεργασία εικόνας, 49
  εργασία, 56
  ημερολόγιο, 57
  μετατροπέας, 55
  χρονόμετρο, 56
  χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 56
εργασία
  βλ.εργαλεία, εργασία

ένταση
ένταση ήχου πλήκτρων, 24
ένταση κλήσης, 26
ημερολόγιο
βλ.εργαλεία, ημερολόγιο
ήχοι πλήκτρων 24
ήχος κλήσης 25
κάρτα SIM 17
κάρτα μνήμης 21
κάρτες προσωπικών στοιχείων 38
κείμενο
δημιουργία εργασιών, 56
δημιουργία σημειώσεων, 57
εισαγωγή, 28
μηνύματα, 27
κλείδωμα
βλ.κλείδωμα τηλεφώνου
κλείδωμα τηλεφώνου 26
κλήσεις
από το Ευρετήριο, 37
απάντηση πρόσθετων κλήσεων, 36
απάντηση, 26
βασικές λειτουργίες, 26
διεθνείς αριθμοί, 37
επαναφορά κλήσεων σε αναμονή, 36
θέση σε αναμονή, 36
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 35
πρόσφατες εξερχόμενες, 35
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 36
πραγματοποίηση, 26
προβολή αναπάντητων, 35
σύνθετες λειτουργίες, 35
συνδιάσκεψη, 37
κλήσεις συνδιάσκεψης
βλ.κλήσεις συνδιάσκεψη
κομπιουτεράκι
βλ.εργαλεία, αριθμομηχανή
μετατροπέας
βλ.εργαλεία, μετατροπέας
μηνύματα
αποστολή email, 28
αποστολή κειμένου, 27
αποστολή πολυμέσων, 27
προβολή email, 29
προβολή κειμένου, 29
προβολή πολυμέσων, 29
μήνυμα SOS 46
μπαταρία
εγκατάσταση, 17
ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας, 20
φόρτιση, 19
παγκόσμιο ρολόι
εμφάνιση διπλού ρολογιού, 54
προβολή, 53

πλήκτρα συντομεύσεων
βλ.συντομεύσεις
πλοηγός
βλ.πλοηγός web
πλοηγός web
άνοιγμα αρχικής σελίδας, 33
προσθήκη σελιδοδεικτών, 34
πολυμέσα
βλ.μηνύματα
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
ακρόαση μουσικής, 32
δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 42
προσαρμογή, 42
συγχρονισμός, 41
πρότυπα
εισαγωγή, 40
κείμενο, 39
πολυμέσα, 40
προφίλ εκτός σύνδεσης 23
ραδιόφωνο
βλ.ραδιόφωνο FM
ραδιόφωνο FM
ακρόαση, 32
αποθήκευση σταθμών, 43
σημείωση
βλ.σημειώσεις κειμένου ή φωνής
συντομεύσεις 26
φόντο 25
φωνητικές σημειώσεις
αναπαραγωγή, 49
εγγραφή, 48
φωτογραφίες
λήψη, 30
προβολή, 31
χρώμα εμφάνισης 25
χρονόμετρο
βλ.εργαλεία, χρονόμετρο
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
βλ.εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Δήλωση συμμόρφωσης

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για το εξής

Προϊόν : Κινητό τηλέφωνο GSM BT

Μοντέλο(α) : GT-B2100

CE 0168

Δήλωση και ισχύοντα πρότυπα

Με το παρόν δηλώνουμε ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/ΕΚ) σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209 -1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

καθώς και την Οδηγία (2011/65/ΕΕ) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire,
GU46 6GG, UK

2013.01.16 **Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου επισκευών της Samsung. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ή το τηλέφωνο του Κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών σας.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22265A
Greek. 02/2013. Rev. 1.3